

Монтаж фресок и фотообоев

Подготовительные работы

- Поверхность должна быть ровная, сухая и загрунтованная, равномерного белого цвета. Подбирайте акриловый грунт или краску светлых тонов (предпочтительнее белого), во избежание просвечивания цвета стены.
- До начала работы на стене (при помощи отвеса, уровня) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром для наклеивания.
- При монтаже большого полотна убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разложить его на полу.
- Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации обоев. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
- Для монтажа фресок и фотообоев разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.

Монтаж фресок и фотообоев одним полотном



1. Нанесите клей на обратную сторону полотна с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.



2. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем полотно.



3. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев или обойным шпателем.



4. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателю.

Монтаж фресок и фотообоев, произведенных одним полотном и порезанных на рулоны.

Монтаж осуществляется по принципу поклейки фресок одним полотном, только предварительно на полу необходимо разложить все рулоны по порядку в соответствии с рисунком.



1. Начните монтаж с первого полотна композиции.



2. Последующие полотна поклейте стык в стык к предыдущему, совмещая рисунок и фактуру.



3. Стык пригладьте узким валиком.



4. Стык между полотнами будет незаметен, если монтаж выполнен правильно.

Монтаж фресок Affresco на потолок

Для удобного и аккуратного монтажа рекомендуем использовать полиэтиленовую пленку аналогичного с фреской размера (можно использовать пленку для ремонта).



1.Разложите полотно на полу. Отметьте край, с которого планируете начать монтаж.



2.Нанесите клей на обратную сторону фрески при помощи малярного валика и накройте всю поверхность полиэтиленовой пленкой.



3.Намотайте фреску на тубус, в котором была фреска, таким образом, чтобы лицевая сторона полотна оказалась внутри. Получившийся рулон должен разматываться с отмеченного края.



4.Покройте потолок клеем.



5.Отмотайте примерно 50 см полотна фрески, снимая пленку, и приложите к потолку. Тубус с фреской держите как можно ближе к потолку.



6. Постепенно разматывая рулон на тубусе, приклеивайте полотно, выдавливая излишки клея и воздуха.



7.Края полотен обрежьте острым ножом по линейке или шпателю.



8.Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.

Внимание

- Продукцию нельзя монтировать на обои.
- В упаковке фреска Affresco может храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
- Обязательно нанесение клея, как на обратную сторону продукции, так и на стены.
- После нанесения клея на обратную сторону полотна, следует дать клею пропитаться и промочить основу продукции, не менее 5-7 минут.
- Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.


Монтаж фасадных фресок (Sabbia)

Фабрика Affresco разработала специальный материал фресок для фасадов - Sabbia (Саббия) фасадная.

Фасадные фрески укреплены специальной армирующей сеткой, предотвращающей появление трещин и обеспечивающей долговечность, а благодаря специальному лаку, фасадные фрески не боятся воздействия ветра, влажности, мороза и ультрафиолетовых лучей.

Внимание

- Фасадные фрески предназначены исключительно для экстерьера!
- При монтаже фасадных фресок необходимо использовать **Водно-дисперсионный акриловый клей для плитки и линолеума!**
- Монтаж необходимо осуществлять при температуре не ниже 15 °С без прямых солнечных лучей и дождя.

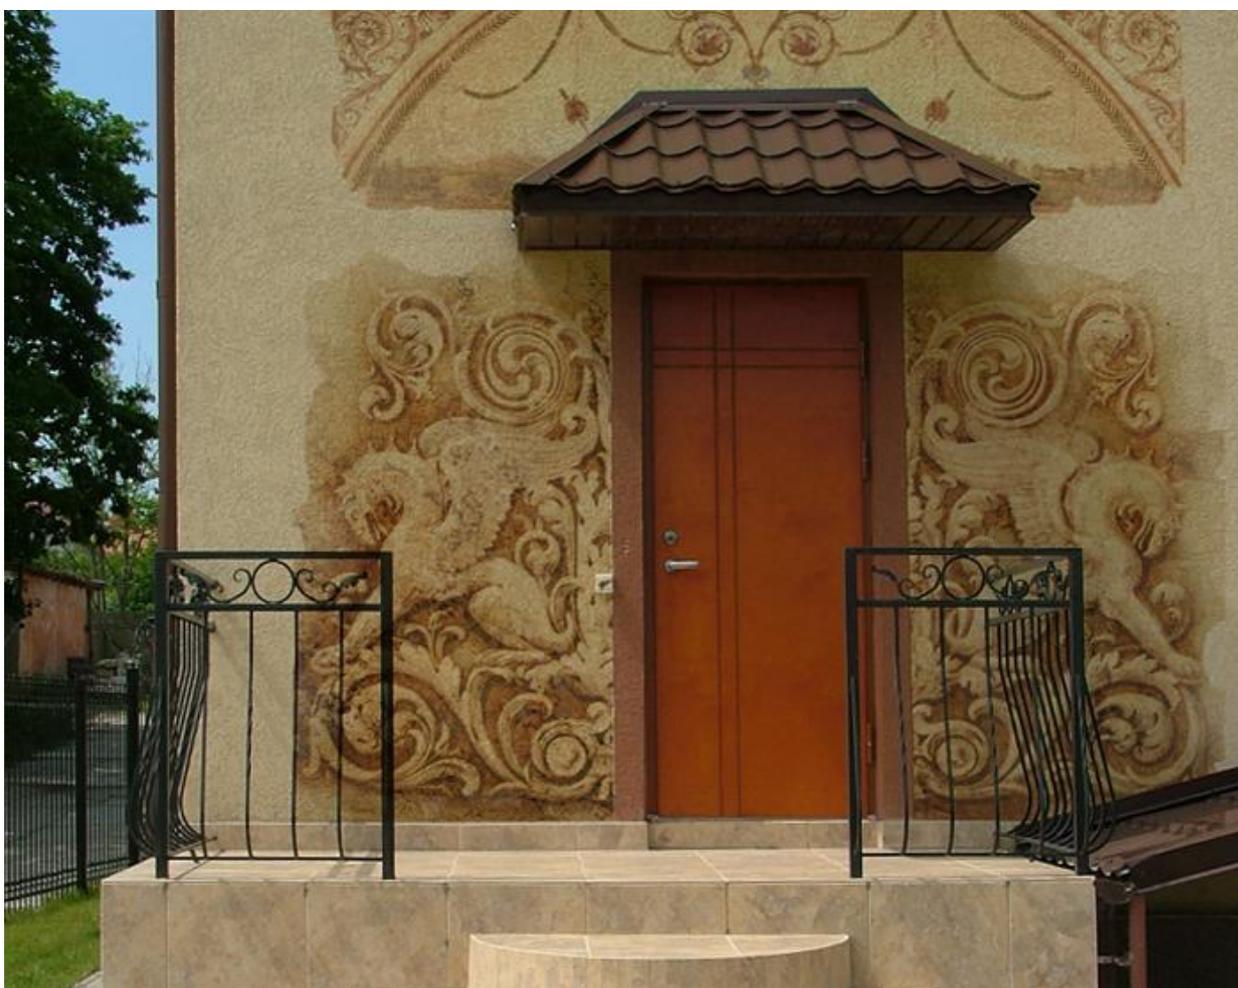





Монтаж сюжетных и фоновых обоев

Монтаж фоновых обоев Affresco Colore, ETHNO, FabriKa

Монтаж фоновых обоев осуществляется по принципу поклейки флизелиновых обоев или фресок Affresco. Исключением является только то, что стык фоновых обоев производится строго в углах между стенами, с нахлестом 3-5 см.

Подготовительные работы

- Поверхность под обои должна быть ровная, сухая и загрунтованная, равномерного белого цвета. Подбирайте акриловый грунт или краску светлых тонов (предпочтительнее белого), во избежание просвечивания цвета стены.
- До начала работы на стене (при помощи отвеса, уровня) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром для наклеивания.
- При монтаже большого полотна убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разложить его на полу.

- Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации обоев. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
- Для монтажа обоев разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.



1. Нанесите клей на обратную сторону полотна с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.



2. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем полотно.



3. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев или обойным шпателем.



4. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателю.



5. Полотна стыкуются строго в углах между стенами с нахлестом 3-5 см.



6. Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.

Монтаж сюжетных обоев одним полотном и в рулонах

До начала работ расположите на полу все рулоны по порядку в соответствии с рисунком. Каждый рулон пронумерован с обратной стороны. Если сюжет повторяется несколько раз, то первая цифра-это порядковый номер рулона, а в скобках номер панели по каталогу. Начните монтаж с первого полотна композиции, согласно нумерации рулонов.

Монтаж обоев осуществляется по принципу поклейки фресок Affresco.



1. Нанесите клей на обратную сторону полотна с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.



2. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем полотно.



3. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев или обойным шпателем.



4. *При монтаже панно, порезанного на рулоны. Последующее полотно клеится стык в стык к предыдущему, совмещая рисунок и фактуру.



5. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателю.



6. Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.

Внимание

- Продукцию нельзя монтировать на обои.
- В упаковке обои могут храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
- Обязательно нанесение клея, как на обратную сторону продукции, так и на стены.
- После нанесения клея на обратную сторону полотна, следует дать клею пропитаться и промочить основу продукции, не менее 5-7 минут.
- Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.

Подготовительные работы

- Поверхность под панно должна быть зашпаклевана, зашкурена и загрунтована. Подбирайте грунт или краску светлых тонов (предпочтительно белого цвета), во избежание просвечивания цвета стены через панно.

Рекомендации

- Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации панно. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
- **Внимание!** Панно клеятся как флизелиновые обои, только клей необходимо наносить и на обратную сторону полотна, и на стену. Панно нельзя монтировать на обои имеющиеся на стене.
- **Внимание!** Во время монтажа панно и последующие 24 часа окна в помещении должны быть закрыты.
- **Внимание!** В случае попадания клея на лицевую сторону полотна, необходимо протереть это место влажной тряпочкой.
- При монтаже панно Вам понадобятся: клей для тяжелых флизелиновых обоев, кювета или другая емкость для разведения клея, малярный валик (для нанесения клея на обои и стену), широкий валик для обоев (для разглаживания пузырей и складок), узкий пластмассовый валик (для разглаживания краев полотен), острый обойный нож (для срезания излишек панно).



Рис. 1. Нанесите клей на обратную сторону панно с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.



Рис. 2. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем панно.



Рис. 3. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев или обойным шпателем.



Рис. 4. Край панно подрежьте острым ножом по линейке или шпателю.



Рис. 5. Панно стыкуются строго в углах между стенами без нахлеста, стык в стык.



Рис. 6. Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ ПАННО

При заказе панно в белом цвете, для его декорирования можно использовать любые краски, без ограничений. Самостоятельно декорировать панно можно после монтажа непосредственно на стене.













[Подробнее о способах декорирования панно FabriKa19](#)

Внимание

- В упаковке панно могут храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.

Монтаж панно Фабрика 19-53

Подготовительные работы

- Поверхность под панно должна быть зашпаклевана, зашкурена и загрунтована. Подбирайте грунт или краску светлых тонов (предпочтительно белого цвета), во избежание просвечивания цвета стены через панно.

Рекомендации:

- Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации панно. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
- Внимание! Панно клеятся как флизелиновые обои, только клей необходимо наносить и на обратную сторону полотна, и на стену. Панно нельзя монтировать на обои имеющиеся на стене.
- Внимание! При заказе партии более 3 рулонов (1,06x10 м) или более 6 рулонов (0,53x10 м), необходимо четко соблюдать последовательность стыковки пронумерованных рулонов.
- Внимание! Во время монтажа панно и последующие 24 часа окна в помещении должны быть закрыты.
- Внимание! В случае попадания клея на лицевую сторону полотна, необходимо протереть это место влажной тряпочкой.
- При монтаже панно Вам понадобятся: клей для тяжелых флизелиновых обоев, кювета или другая емкость для разведения клея, малярный валик (для нанесения клея на обои и стену), широкий валик для обоев (для разглаживания пузырей и складок), узкий пластмассовый валик (для разглаживания краев полотен), острый обойный нож (для срезания излишек панно).



1. Нанесите клей на обратную сторону полотна и оставьте на 15-20 мин.



2. Покройте стену клеем и приложите к стене пропитавшееся клеем полотно, ориентируясь на отбитую линию на стене.



3. Прикатайте смонтированное полотно валиком для обоев, удаляя из-под полотна пузыри с воздухом и излишки клея.



4. Следующее полотно приклейте встык к предыдущему, совмещая орнамент.



5. Место стыка прокатайте узким валиком для обоев.



6. После монтажа с помощью ножа и шпателя удалите остатки обоев по потолку и полу.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ ПАННО

При заказе панно в белом цвете, для его декорирования можно использовать любые краски, без ограничений. Самостоятельно декорировать панно можно после монтажа непосредственно на стене.












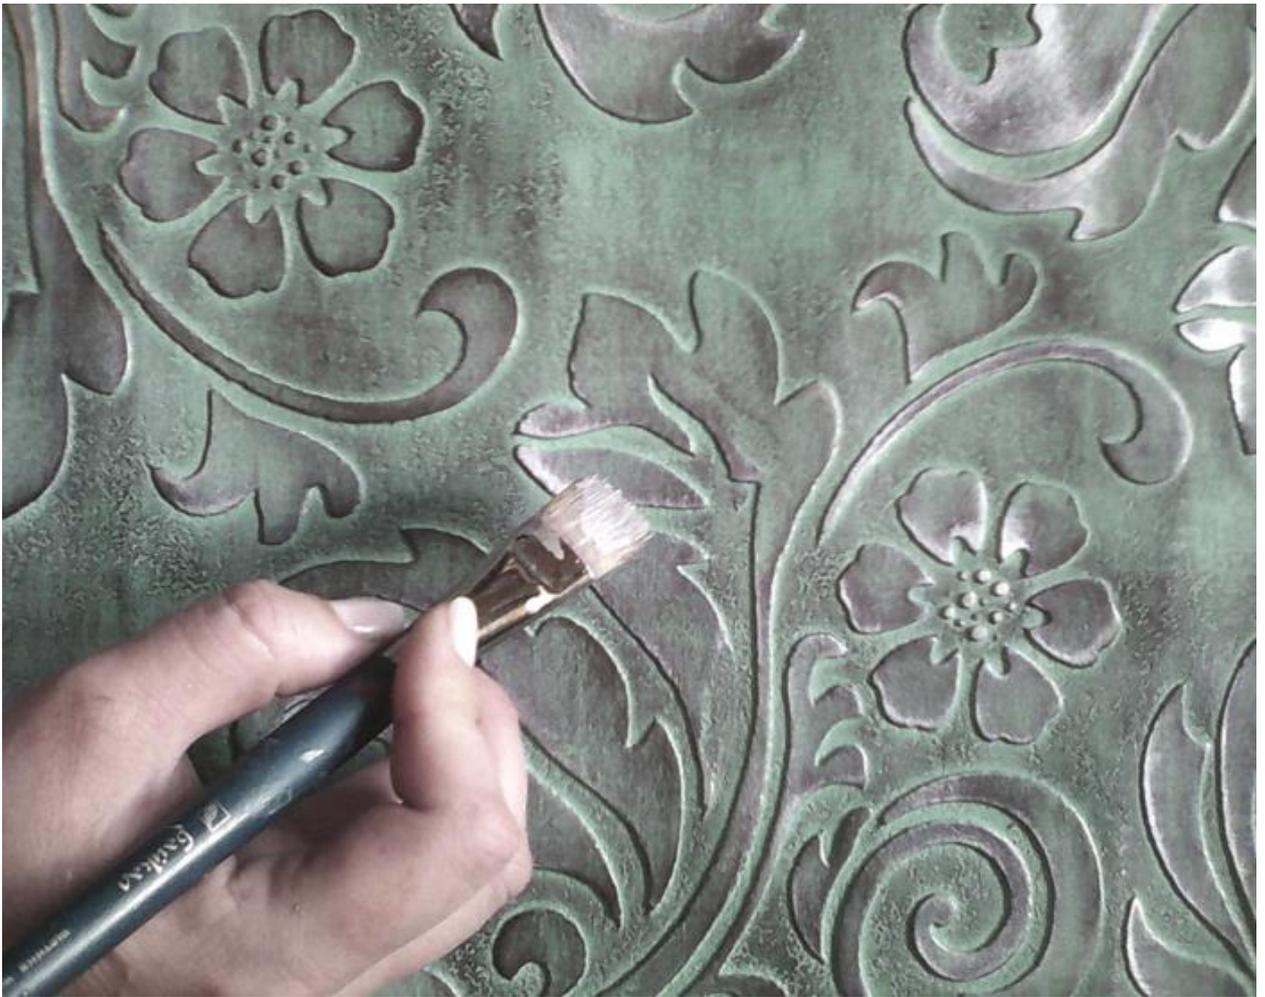

Внимание

- В упаковке панно могут храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.